


LAMIGO

Line laser Lamigo Cross 3.2

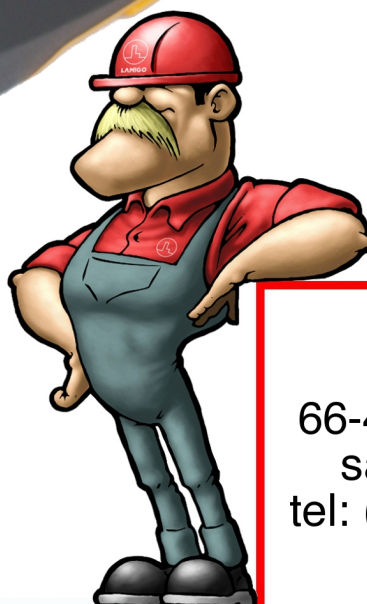

Lamigo S.C.
ul. Mała 5
66-400 Gorzów Wlkp
sales@lamigo.pl
tel: (0048) 957117191
Poland

Obsah

Obsah balení.....	3
Konstrukce přístroje.....	3
Výměna baterií	4
Práce s přístrojem.....	4
Parametry.....	7
Varování a upozornění.....	7
Důležité informace.....	8

Obsah balení



Fig.1

Lamigo Cross 3.2 sada obsahuje:

- laserový přístroj
- držák na stěnu
- cílcí destičku
- sadu baterií
- transportní kufřík

Konstrukce přístroje



Obr.2



Obr.3

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Zámek kompenzátoru

Výměna baterií

Přístroj je napájen 4 bateriemi typu AA. Chcete-li baterii vyměnit, stiskněte západku zajišťující kryt baterie a otevřete kryt.



Obr. 4

Vyměňte baterie. Dbejte na správnou polaritu.



Obr. 6

Práce s přístrojem

Při zahájení práce položte přístroj na stabilní povrch. Můžete také použít nástěnný držák dodávaný v sadě. Zařízení lze také umístit na jakýkoli fotografický stativ se závitem 1/4 ", na pozorovací stativ se závitem 5/8 " pomocí přiloženého držáku nebo rozpěrné tyče KR-34. Přístroj by měl být zhruba ve vodorovné poloze (do 3,5 ° od vodorovné polohy).

Chcete-li zobrazit vodorovnou a / nebo svislou čáru, přesuňte spínač zámku kompenzátoru do otevřené polohy visacího zámku.



Obr. 7

Po odblokování kompenzátoru se horizontální laserová čára automaticky rozsvítí.

Upozornění!

Lamigo Cross Line Laser je přesný přístroj a mělo by se s ním zacházet opatrně. Pokud se kompenzátor nepoužívá, mělo by být vždy v poloze Zamknuto. Uzamčením kompenzátoru umožňuje Cross Line Laser lépe odolávat vibracím a otřesům vzniklým během přepravy nebo při pádu přístroje.

Chcete-li určit sklon, přesuňte přepínač do uzavřené polohy visacího zámku a poté stiskněte a podržte vypínač.



Fig. 8

Používání sklonu je možné pomocí stativu s naklápěcí hlavou (například Lamigo STL170 nebo STL154).


Pomocí tlačítka „1“ (viz kapitola „Konstrukce zařízení“) vyberte diodu, která se má rozsvítit. Jsou to: horizontální, vertikální dioda, dvě vertikální diody, všechny diody současně.

UPOZORNĚNÍ: V režimu určování sklonu laserová dioda bliká každých 5 sekund po dobu přibližně půl sekundy, což signalizuje, že kompenzátor je blokován.

UPOZORNĚNÍ: Přijímač není součástí standardního vybavení, ale přístroj s ním umí pracovat. Cross 3.2 nevyžaduje přepínání mezi provozními režimy s nebo bez přijímače.

Držák s nastavením výšky

Držák na zeď s nastavitelnou výškou je součástí laserové sady. Chcete-li použít, uvolněte zámek nastavení výšky otočením knoflíku na pravé straně nástěnného držáku proti směru hodinových ručiček

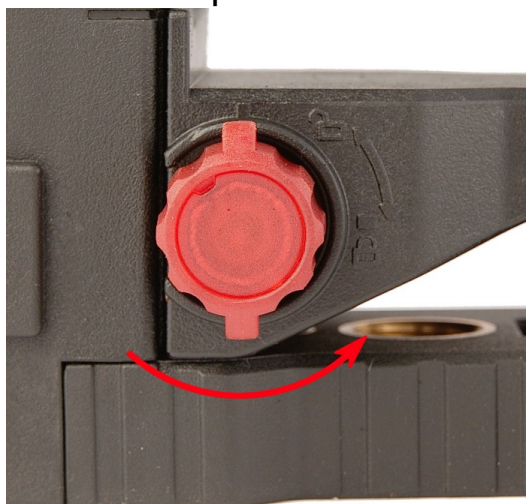

Obr.7

Nyní nastavte výšku knoflíkem na levé straně držáku:



Obr.8

Aktuální výšku zajistěte knoflíkem na pravé straně držáku otáčením ve

směru hodinových ručiček. Odemknutá závorka může změnit její výšku.

PARAMETRY

Přesnost	±2 mm/10 m
Úroveň ustálení	± 3,5°
Pracovní dosah / s detektorem	Až 20 / 60 m
Laserová dioda	660 nm rec
Provozní teplota	-20°C až + 50°C
Napájení	4 alkalické baterie typu AA
Provozní doba	Až 22 hodin
Odolnost proti vodě/prachu	IP 54
Rozměry	121 x 116 x 75 mm
Hmotnost	540 g

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Během používání přístroje buďte opatrní a zabraňte zasažení očí laserovým paprskem.
- Záření laserovým paprskem po delší dobu může být nebezpečné pro vaše oči (laserový paprsek : ekvivalentní laserovému záření třídy 2)
- Zařízení se nesnažte rozebírat. Servis vám poskytne váš dodavatel nebo servisní středisko určené pro opravy zařízení LAMIGO.
- Pokud připevňujete zařízení na stativ, vždy se ujistěte, že je upevněno bezpečně a že stativ má výsuvné nohy pevně zajištěny. Nedostatečné zajištění může způsobit pád zařízení ze stativu.
- Pokud používáte stativ ujistěte se, že nohy stativu jsou pevně zapíchnuty do podložky a že nehrozí ujetí nohou stativu z původní pozice. Případně použijte doplněk stativu, který zajistí pevné postavení nohou stativu.
- Používejte laser v takové výšce, abyste zabránili zasažení očí případných chodců, řidičů vozů. Vyhněte se používání laserů v místech, kde hrozí odraz paprsku od ploch jako jsou skla a zrcadla. Při likvidaci zařízení nejprve odstraňte baterie, aby nemohlo dojít k samovolné emisi paprsku.
- Zařízení by nemělo být skladováno v extrémních teplotách nebo používáno v lokacích s prudkými výkyvy teplot. Zařízení také nemusí pracovat správně pokud je používáno mimo rozsah

pracovních teplot.

- Zařízení ukládejte do ochranné brašny a umístěte je suché místo bez výskytu vibrací, bez prachu a mimo vlhké prostředí.
- Pokud jsou teploty skladování a teploty používání příliš rozdílné, před používáním zajistěte aklimatizaci zařízení po dobu alespoň 2 hodin na místě používání.
- Zařízení přepravujte tak, abyste se vyhnuli v co největší míře možným vibracím a otřesům.
- Zařízení, pokud jej nepoužíváte, vždy ukládejte do příslušné ochranné brašny dodávané se zařízením.
- Pozorně prostudujte všechny body uživatelského manuálu, abyste se s výrobkem dokonale seznámili.

Upozornění: Po práci přístroj očistěte a osušte, nepřevázejte přístroj mokrý. V opačném případě může dojít k porušení přístroje a neuznání záruky interrupted.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

Prohlášení o shodě pro EU

Prohlašujeme, že tento produkt je v souladu s nařízeními a standardy :
EN 55011-2007 a EN 61000-6-1:2007

Při dodržování nařízení EU 2002/96/EC pro nakládání s elektronickým a elektrickým odpadem a jeho implementaci s ohledem na národní právo, všechna elektrická a elektronická zařízení po uplynutí doby jejich životnosti musí být zlikvidovány odděleně a ekologicky v zařízeních určených na likvidaci takto specifikovaných odpadů.

Výrobce: Lamigo Jacek Mickowski i Rafał Mickowski S.C.ul.
Mała 566-400 Gorzów Wielkopolski
www.lamigo.pl POLAND

Dovozce a servis : geoobchod, s.r.o., Gen. Svobody 181, Pardubice
info@geoobchod.cz, www.geoobchod.cz, tel: +420 800 123 228

Elektromagnetická kompatibilita:

Nelze úplně vyloučit, že zařízení nebude ovlivňovat jiné elektronické systémy (např. navigační zařízení), stejně jako nelze vyloučit, že toto zařízení nebude jinými zařízeními ovlivňováno.